

YAESU

The radio

FTM-400DE

**Anleitung
(GM-Ausgabe)**

**144/430MHz 50W
DUOBAND-FUNKGERÄT**

C4FM FDMA/FM

Vielen Dank für den Kauf dieses Yaesu-Produkts.
Diese Anleitung enthält Informationen zur „GM-Funktion“.
Informationen zu den Basisfunktionen des Funkgeräts finden Sie in der beigelegten
FTM-400DE-Bedienungsanleitung.

Inhalt

Einführung	2
Bedienung des Zeicheneingabebildschirms	2
Was ist die GM-Funktion?	3
Überwachung des Status des Kommunikationsbereichs	3
Registrieren von Gruppen und Gruppenmitgliedern	5
Erstellen einer neuen Gruppe	5
Registrieren der Gruppenmitglieder	6
Registrieren aus der Gruppenlistenübersicht	6
Manuelle Registrierung	7
Ändern des Gruppennamens	9
Ändern des Namens (Rufzeichens) eines Gruppenmitglieds	10
Kopieren von Gruppeninformationen von der Micro-SD-Karte	12
Löschen einer Gruppe	13
Löschen eines Gruppenmitglieds	14
Prüfen empfangener Nachrichten und Bilder	16
Senden von Nachrichten und Bildern	18
Erstellen und Senden einer neuen Nachricht	18
Verwendung von Standardnachrichten	20
Registrieren einer Standardnachricht	21
Antworten auf eine gelesene Nachricht oder ein gesehenes Bild	22
Weiterleiten von Nachrichten und Bildern	24
Senden eines aufgenommenen Bilds	25
Verwendung von Positionsinformationen	28
Prüfen der Position eines Mitglieds	28
Speichern der Positionsinformationen eines Mitglieds im Speicher	29
Anzeigen von Positionsinformationen im Speicher	30
Aktualisieren von Gruppeninformationen in Echtzeit	31
Anforderung einer Synchronisierung von der eigenen Station	31
Empfang einer Synchronisierungsanforderung von einer anderen Station	31
GM-Einrichtmenüliste	33
Verwendung des GM-Einrichtmenüs	33
Einstellung des Signaltons bei Prüfung, ob Stationen im Kommunikationsbereich sind	33
Jeweilige ID-Anzeige nach Funkgerät	34

Bedienung des Zeicheneingabebildschirms

Der folgende Bildschirm wird angezeigt, wenn Text wie Gruppennamen im Funkgerät eingegeben wird.

● Alphabetischer Eingabebildschirm



[Caps]

Die Eingabe wechselt bei jedem Berühren dieser Option zwischen kleinen und großen Buchstaben.

[123#%^]

Der Bildschirm wechselt zum Zahleneingabebildschirm, wenn dies berührt wird.

[←][→]

Der Cursor im Eingabefeld bewegt sich nach links und rechts, wenn diese Optionen berührt werden.

[ENT]

Die eingegebenen Zeichen werden bestätigt und das Display kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück, wenn dies berührt wird.

[BACK]

Das Display kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück, wenn diese Option berührt wird.

[✕]

Das Zeichen links vom Cursor wird gelöscht, wenn diese Option berührt wird.

● Zahlen- und Symboleingabebildschirm



[ABC]

Der Bildschirm wechselt zum alphabetischen Eingabebildschirm, wenn dies berührt wird.

[123#%^]

Der Bildschirm wechselt zum Eingabebildschirm für Zahlen und Symbole, wenn diese Option berührt wird.

● Eingabefeld

Bei Berühren einer Zeichentaste, wenn bereits ein Zeichen angezeigt wird, wird das Zeichen links vom Cursor überschrieben.

Was ist die GM-Funktion?

Die GM-Funktion (Gruppenmonitor) prüft die aktuelle Betriebsfrequenz automatisch, um andere Stationen zu finden, die im DN-Modus mit der GM-Funktion arbeiten und in Kommunikationsreichweite sind.

Wenn eine Gruppe von Funkstationen, mit denen Sie häufig kommunizieren, im Speicher registriert wird, ist die GM-Funktion eine bequeme Methode zum Austausch von Nachrichten, Bildern und Benachrichtigungen mit Gruppenmitgliedern, die innerhalb des Kommunikationsbereichs sind. Die Positionsangaben, die von den Gegenstationen gemeldet werden, können ebenfalls zur Positionsbestimmung und Navigation genutzt werden.

In der GM-Funktion des Geräts können maximal 16 Gruppen erstellt werden.

Maximal 24 Stationen plus Ihre eigene Station können als Mitglieder in jeder Gruppe registriert werden.

Mitgliedslisten und Gruppenlisten werden auf der Micro-SD-Karte gespeichert und können mit anderen Mitgliedern ausgetauscht werden.

Vorsichtsmaßnahmen

- Die GM-Funktion arbeitet auf der Band-A-Frequenz (Band oben am Display).
- Betreiben Sie die GM-Funktion nur auf der gleichen Frequenz wie die anderen Gruppenmitglieder.
- Wenn die GM-Funktion aktiviert ist, schaltet Band A automatisch in die digitale Betriebsart.

Überwachung des Status des Kommunikationsbereichs

Prüfen Sie die aktuelle Frequenz, um andere Stationen zu finden, die im DN-Modus mit der GM-Funktion arbeiten und innerhalb des Kommunikationsbereichs liegen.

1 Band A auf die Frequenz einstellen, die für die Gruppe verwendet wird, mit der Sie in Kontakt treten möchten.


Tipp Einzelheiten siehe „Anpassung der Frequenz“ in der normalen Bedienungsanleitung.

2 Drücken .

Das Rufzeichen und die Signalstärke der Stationen, die im DN-Modus arbeiten, und die mit ihren GM-Funktionen in Betrieb, die in Kommunikationsreichweite liegen, werden angezeigt.

- Tipp**
- Stationen innerhalb des Kommunikationsbereichs werden in Grün dargestellt.
 - Stationen außerhalb des Kommunikationsbereichs werden in Grau dargestellt.

Das Symbol „GM“ und die Betriebsfrequenz werden oben am Bildschirm angezeigt.

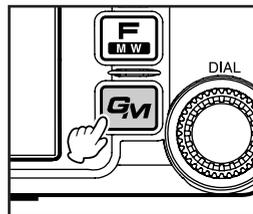

Überwachung des Status des Kommunikationsbereichs


3 [GROUP] (Gruppe) berühren.

Die Gruppenliste wird angezeigt.

- Tipps**
- Die letzte Gruppe in Betrieb wird ausgewählt und oben in der Liste angezeigt.
 - Die Listen werden automatisch entsprechend den letzten Zeiträumen sortiert.



4 drehen, oder das Display berühren, um die Gruppe auszuwählen, die betrieben werden soll.

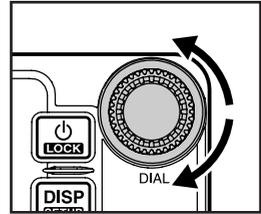

5 Die ausgewählte Gruppe berühren.

Eine Liste der Gruppenmitglieder wird auf dem Bildschirm angezeigt, und das Funkgerät wechselt in GM-Gruppenbetrieb.



6 Drücken .

Die GM-Funktion wird ausgeschaltet und das Gerät kehrt in normalen Betrieb zurück. Das Display kehrt zum Frequenzanzeigebildschirm zurück.

Tipps

- Wenn  während des GM-Betriebs betätigt wird, wird die GM-Funktion kurzzeitig abgeschaltet und die verschiedenen Betriebsfunktionen in Band B werden aktiviert. Auf  drücken, um zum GM-Betrieb in Band A zurückzukehren.
- Wenn [GM] → [1 RANGE RINGER] (Bereichssignalton) im Einrichtmenü auf ON (Ein) eingestellt ist, ertönt ein Signalton, wenn ein Gruppenmitglied in den Kommunikationsbereich kommt.

Registrieren von Gruppen und Gruppenmitgliedern

Zur Verwendung der GM-Funktion für Gruppenbetrieb müssen die Gruppe und die Gruppenmitglieder im Voraus im Speicher abgelegt werden.

Erstellen einer neuen Gruppe

Bis zu 16 Gruppen können zur Verwendung durch die GM-Funktion erstellt werden.

1 Drücken .

Die Rufzeichen und Signalstärken der Stationen in Kommunikationsreichweite, die im DN-Modus mit GM-Funktionen arbeiten, werden angezeigt.

2 **[GROUP]** (Gruppe) berühren.

Die Gruppenliste wird angezeigt.



3  drehen, oder das Display berühren, um eine

Gruppe ohne zugeordnete Gruppennummer auf der linken Seite auszuwählen.

4 Die ausgewählte Gruppe berühren.

Der Zeicheneingabebildschirm wird angezeigt.



5 Die Zeichentasten berühren, um den Gruppennamen einzugeben.

Die berührten Zeichen werden oben am Bildschirm angezeigt.

- Tipp**
- Bis zu 16 Zeichen können eingegeben werden.
 - Englische Zeichen, Zahlen, Symbole und Katakana-Zeichen können verwendet werden.



6 **[ENT]** berühren

Die Gruppe wird erstellt und eine Liste der Gruppenmitglieder wird auf dem Bildschirm angezeigt.



Registrieren von Gruppen und Gruppenmitgliedern

7 [BACK] berühren.

Zur Gruppenliste zurückkehren. Die erstellte Gruppe wird oben in der Liste angezeigt.

Tipps Vor Berühren von [BACK] können die Mitglieder manuell registriert werden. Siehe "Manuelle Registrierung" (p.7) zur Vorgehensweise.



Registrieren der Gruppenmitglieder

Registrieren aus der Gruppenlistenübersicht

Die gewünschten Stationen können aus der Gruppenlistenübersicht ausgewählt und als Gruppenmitglieder registriert werden.

1 Drücken .

Die Rufzeichen und Signalstärken der Stationen in Kommunikationsreichweite, die im DN-Modus mit GM-Funktionen arbeiten, werden angezeigt.

Tipps

- Stationen innerhalb des Kommunikationsbereichs werden in Grün dargestellt.
- Stationen außerhalb des Kommunikationsbereichs werden in Grau dargestellt.

2 drehen, oder das Display berühren, um die Station auszuwählen, die registriert werden soll

Die ausgewählte Station wird in einem roten Rahmen eingeschlossen.



3 Die im roten Rahmen eingeschlossene Station berühren.

Das Rufzeichen der berührten Station blinkt.

4 Schritte 2 und 3 wiederholen, um zusätzliche Stationen auszuwählen.


Alle ausgewählten Rufzeichen blinken.

Tipps Bis zu 24 Stationen können ausgewählt werden.



Registrieren von Gruppen und Gruppenmitgliedern

- 5 Drücken  mindestens eine Sekunde drücken.
Die Gruppenliste wird angezeigt.

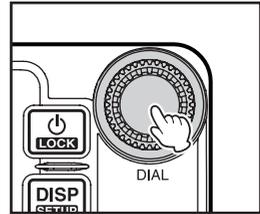

- 7  drehen, oder das Display berühren, um die Gruppe auszuwählen, in der das Mitglied registriert werden soll.
- 8 Die ausgewählte Gruppe berühren.

Tip Schritten 3 bis 6 in "Erstellen einer neuen Gruppe" (P.5) folgen, um die Eingabe des Gruppennamens beim Erstellen und Registrieren einer neuen Gruppe abzuschließen.



Eine Liste der Gruppenmitglieder wird angezeigt, mit der ausgewählten Station zur Liste hinzugefügt.



Manuelle Registrierung

Die Rufzeichen anderer Stationen können als Gruppenmitglieder eingegeben und hinzugefügt werden.

- 1 Drücken 
Das Rufzeichen und die Signalstärken der Stationen in Kommunikationsreichweite, die im DN-Modus mit GM-Funktionen arbeiten, werden angezeigt.
- 2 **[GROUP]** (Gruppe) berühren.
Die Gruppenliste wird angezeigt.



- 3  drehen, oder das Display berühren, um die Gruppe auszuwählen, zu der das Mitglied hinzugefügt werden soll.
- 4 **[EDIT]** (Bearbeiten) berühren.
Eine Liste der Gruppenmitglieder wird auf dem Bildschirm angezeigt.



Registrieren von Gruppen und Gruppenmitgliedern

- 5 Die Station berühren, deren Rufzeichen als „|||||||“
- Die berührte Station wird in einem roten Rahmen eingeschlossen.



- 6 [EDIT] (Bearbeiten) berühren.
- Der Zeicheneingabebildschirm wird angezeigt.



- 7 Die Zeichentasten berühren, um das Rufzeichen einzugeben.
- Die berührten Zeichen werden oben am Bildschirm angezeigt.
- Tipp**
- Bis zu 10 Zeichen können eingegeben werden.
 - Englische Buchstaben und Zahlen sowie Symbole können verwendet werden. Katakana-Zeichen können nicht verwendet werden.



- 8 [ENT] berühren
- Das Tag (Beschriftung) des eingegebenen Rufzeichens wird zu der Liste mit Gruppenmitgliedern auf dem Bildschirm hinzugefügt.
- Schritte 5 bis 8 wiederholen, um weitere Mitglieder hinzuzufügen.



- Tipp** Bis zu 24 Stationen können registriert werden.

- 9 [BACK] berühren.
- Der Bildschirm kehrt zur Gruppenliste zurück.



Ändern des Gruppennamens

Der Name einer Gruppe, die bereits erstellt wurde, kann geändert werden.

1 Drücken .

Das Rufzeichen und die Signalstärke der Stationen, die im DN-Modus arbeiten, und die Stationen in der Nähe mit ihren GM-Funktionen in Betrieb werden angezeigt.

2 **[GROUP]** (Gruppe) berühren.

Die Gruppenliste wird angezeigt.



3  drehen, oder das Display berühren, um eine Gruppe auszuwählen, deren Name geändert werden soll.

4 **[EDIT]** (Bearbeiten) berühren.

Eine Liste der Gruppenmitglieder wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Sicherstellen, dass der Gruppenname oben am Bildschirm an diesem Punkt in einem roten Rahmen eingeschlossen ist.



5 **[EDIT]** (Bearbeiten) berühren.

Der Zeicheneingabebildschirm wird angezeigt.



6 Die Zeichentasten berühren, um den Gruppennamen zu ändern.

Die Zeichen auf der rechten Seite des Cursors werden überschrieben.

Tipp • Bis zu 16 Zeichen können eingegeben werden.
• Englische Zeichen, Zahlen, Symbole und Katakana-Zeichen können verwendet werden.



7 **[ENT]** berühren

Der Bildschirm kehrt zu der Liste mit Gruppenmitgliedern zurück und der geänderte Gruppenname wird angezeigt.



Registrieren von Gruppen und Gruppenmitgliedern

8 [BACK] berühren.

Zur Gruppenliste zurückkehren. Der Gruppenname, der geändert worden ist, wird in der Liste angezeigt.



Ändern des Namens (Rufzeichens) eines Gruppenmitglieds

Das Rufzeichen eines Gruppenmitglieds, das bereits registriert worden ist, kann geändert werden.

1 Drücken

Das Rufzeichen und die Signalstärken der Stationen in Kommunikationsreichweite, die im DN-Modus mit GM-Funktionen arbeiten, werden angezeigt.

2 [GROUP] (Gruppe) berühren.

Die Gruppenliste wird angezeigt.



3 drehen, oder das Display berühren, um die Gruppe auszuwählen, in der das Mitglied, dessen Rufzeichen geändert werden soll, registriert ist.

4 [EDIT] (Bearbeiten) berühren.

Eine Liste der Gruppenmitglieder wird auf dem Bildschirm angezeigt.



Registrieren von Gruppen und Gruppenmitgliedern

- 4 Das Mitglied, dessen Rufzeichen geändert werden soll, berühren.

Das berührte Mitglied wird in einem roten Rahmen eingeschlossen.



- 5 [EDIT] (Bearbeiten) berühren.

Der Zeicheneingabebildschirm wird angezeigt.



- 6 Die Zeichentasten berühren, um das Rufzeichen zu ändern.


Die Zeichen auf der rechten Seite des Cursors werden überschrieben.

- Tipp**
- Bis zu 10 Zeichen können eingegeben werden.
 - Englische Buchstaben, Zahlen und Symbole können verwendet werden. Katakana-Zeichen können nicht verwendet werden.



- 7 [ENT] berühren

Der Bildschirm kehrt zu der Liste mit Gruppenmitgliedern zurück und das Mitglied, dessen Name geändert worden ist, wird angezeigt.

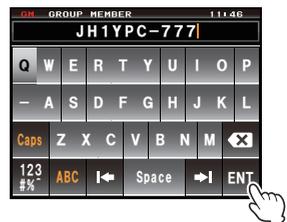

- 8 [BACK] berühren.

Zur Gruppenliste zurückkehren.



Vorsicht


Selbst wenn der Name (das Rufzeichen) eines Gruppenmitglieds geändert wird, wird dem Rufzeichen des empfangenen Signals Priorität gegeben und es automatisch aktualisiert, wenn eine Station mit der gleichen ID (eine bestimmte Identifizierungsnummer des Funkgeräts) empfangen wird.

Kopieren von Gruppeninformationen von der Micro-SD-Karte


Auf der Micro-SD-Karte registrierte Gruppeninformationen können zu einem anderen Funkgerät kopiert werden.

Beispiel: Beim Kopieren von einem anderen Funkgerät zum Hauptgerät


- 1 Beide Funkgeräte ausschalten.
- 2 Die Micro-SD-Karte, von der Informationen kopiert werden sollen, aus dem Funkgerät entfernen.
- 3 Die Micro-SD-Karte, auf die Informationen kopiert werden sollen, in das Funkgerät einsetzen.
- 4 Das Funkgerät, in das kopiert werden soll, einschalten.
- 5 Drücken  mindestens eine Sekunde drücken.
Das Einrichtmenü wird angezeigt.

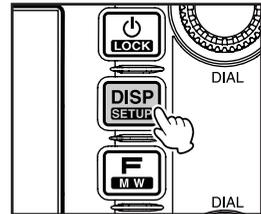

- 6 **[SD CARD]** berühren.
Die Menüliste wird angezeigt.

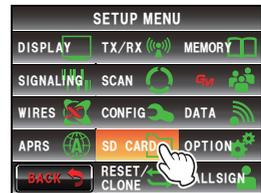

- 7  drehen, oder das Display berühren, um **[2 GROUP ID]** (Gruppen-ID) auszuwählen.
- 8 **[2 GROUP ID]** berühren.
Der Bildschirm zur Auswahl der Kopierrichtung wird angezeigt.

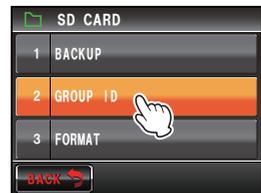

- 9  drehen, oder das Display berühren, um **[Read from SD]** (Aus SD lesen) auszuwählen.
- 10 **[Read from SD]** (Aus SD lesen) berühren.
Die auf der Micro-SD-Karte gespeicherten Gruppeninformationen werden auf dem Funkgerätdisplay aufgelistet.



11  drehen, oder das Display berühren, um den Gruppennamen auszuwählen, dessen Informationen ausgelesen werden sollen.



12 Den ausgewählten Gruppennamen berühren.

Ein Häkchen wird im Feld auf der rechten Seite des Gruppennamens angezeigt.

Tipp Beim Lesen aller Gruppeninformationen **[ALL]** (Alle) berühren. Alle Gruppennamen werden markiert.

13 [READ] (Lesen) berühren.

Ein Bildschirm zur Bestätigung, dass die Informationen gelesen werden, wird angezeigt.



14 [OK?] berühren.

Lesen der Informationen in den Gruppen, die markiert worden sind, beginnt. „Completed“ (Abgeschlossen) wird am Ende des Lesevorgangs angezeigt, und das Display kehrt zum Bildschirm zur Auswahl der Kopierrichtung zurück.

Tipp **[Cancel]** (Abbrechen) berühren, um den Lesevorgang abzubrechen.



Tipp

Die Gruppeninformationen der eigenen Stationen können auf der Micro-SD-Karte durch Auswahl von **[Write to SD]** (Schreiben zu SD) in Schritten 9 und 10 aufgezeichnet werden.

Löschen einer Gruppe

Eine registrierte Gruppe kann ausgewählt und aus der Liste gelöscht werden.

- 1 Die Gruppenliste anzeigen.
- 2  drehen, oder das Display berühren, um die zu löschende Gruppe auszuwählen.



Registrieren von Gruppen und Gruppenmitgliedern

3 [DEL] berühren.

Ein Bildschirm zur Bestätigung des Löschvorgangs wird angezeigt.



4 [OK?] berühren.

„Completed“ (Abgeschlossen) wird angezeigt, wenn die Gruppe gelöscht ist, und der Bildschirm kehrt zur Gruppenliste zurück.

[Cancel] (Abbrechen) berühren, um den Löschvorgang abzubrechen.



Löschen eines Gruppenmitglieds

Ein in einer Gruppe registriertes Gruppenmitglied kann ausgewählt und aus der Liste gelöscht werden.

1 Die Gruppenliste anzeigen.

2 **[DIAL]** drehen, oder das Display berühren, um die Gruppe auszuwählen, in der das Mitglied, das gelöscht werden soll, registriert ist.

3 [EDIT] (Bearbeiten) berühren.

Eine Liste der Gruppenmitglieder wird auf dem Bildschirm angezeigt.



4 Das zu löschende Mitglied berühren.

Das berührte Mitglied wird in einem roten Rahmen eingeschlossen.



5 [DEL] berühren.

Ein Bildschirm zur Bestätigung des Löschvorgangs wird angezeigt.



6 [OK?] berühren.

Das Mitglied wird gelöscht, und der Bildschirm kehrt zur Liste mit Gruppenmitgliedern zurück.

 [Cancel] (Abbrechen) berühren, um den Löschvorgang abzubrechen.



Prüfen empfangener Nachrichten und Bilder

Die Nachrichten (Text) und Bilder, die während des Gruppenbetriebs von Gruppenmitgliedern empfangen werden, können angesehen werden.

- 1 Die Gruppenliste anzeigen.
- 2  drehen, oder das Display berühren, um die Gruppe auszuwählen.
- 3 Die ausgewählte Gruppe berühren
Eine Liste der Gruppenmitglieder wird angezeigt.



- 4 **[LOG]** berühren.
Eine Liste empfangener und gesendeter Nachrichten wird angezeigt.

- TIPPS**
- Die Nachrichtenliste wird im Lieferzustand ab Werk angezeigt, danach wird jedoch die zuletzt gewählte Nachrichten- oder Bilderliste angezeigt.
 - Das Symbol auf der linken Seite der Liste mit gesendeten und empfangenen Nachrichten bezieht sich auf Folgendes.
 - : Während GM-Betrieb empfangene Nachrichten (gelesene Nachrichten)
 - : Während GM-Betrieb empfangene Nachrichten (ungelesene Nachrichten)
 - : Während GM-Betrieb gesendete Nachrichten
 - : Nachrichten, die während des GM-Betriebs nicht gesendet werden konnten



- 5  drehen, oder das Display berühren, um die Nachricht auszuwählen, die gelesen werden soll.
- 6 Die ausgewählte Nachricht berühren.
Der Haupttext der Nachricht wird angezeigt.

Tipp  drücken, wenn die Nachrichtenliste angezeigt wird, um die Richtungsinformationen der Position, von der die Nachricht gesendet wurde, auf dem Kompassdisplay anzuzeigen.



- 7 **[BACK]** berühren.
Zur Liste mit Nachrichten zurückkehren.



8 Berühren Sie [LISTE/BILDER]

Eine Liste empfangener und gesendeter Bilder wird angezeigt.

Tipp Das Symbol auf der linken Seite der Liste mit gesendeten und empfangenen Bildern bezieht sich auf Folgendes.

- : Auf der Micro-SD-Karte gespeicherte Bilder
- : Während GM-Betrieb empfangene Bilder (gesehene Bilder)
- : Während GM-Betrieb empfangene Bilder (ungesehene Bilder)
- : Während GM-Betrieb gesendete Bilder
- : Bilder, die während des GM-Betriebs nicht gesendet werden konnten



9 [DIAL] drehen, oder das Display berühren, um das Bild auszuwählen, das angezeigt werden soll.

10 Das ausgewählte Bild berühren.

Das Bild wird angezeigt.

Tipp [DIAL] drücken, wenn das Bild angezeigt wird, um die Richtungsinformationen der Position, an der das Bild aufgenommen wurde, auf dem Kompassdisplay anzuzeigen.



11 [BACK] berühren.

Der Bildschirm kehrt zur Bilderliste zurück.



12 [BACK] berühren.

Zur Liste mit Gruppenmitgliedern zurückkehren.



13 [GROUP] (Gruppe) berühren.

Zur Gruppenliste zurückkehren.



Senden von Nachrichten und Bildern

Nachrichten (Text) und Bilder können gesendet werden. Nachrichten und Bilder können nur an bestimmte Mitglieder oder an alle Mitglieder gleichzeitig gesendet werden. Die vier Arten von Übertragungsmethoden sind wie folgt:

- (1) Erstellen und Senden einer neuen Nachricht
- (2) Antworten auf eine gelesene Nachricht oder ein gesehenes Bild
- (3) Weiterleiten einer gelesenen Nachricht oder eines gesehenen Bilds
- (4) Senden eines aufgenommenen Bilds

Erstellen und Senden einer neuen Nachricht

- 1 Die Gruppenliste anzeigen.
- 2  drehen, oder das Display berühren, um die Gruppe auszuwählen.
- 3 Die ausgewählte Gruppe berühren.
Eine Liste der Gruppenmitglieder wird angezeigt.




- 4 **[LOG]** berühren.
Eine Liste der Nachrichten wird angezeigt.
Tip   berühren, wenn die Liste mit Bildern angezeigt wird, um zur Liste mit Nachrichten zu wechseln.



- 5 **[NEW]** (Neu) berühren.
Der Nachrichtendetailbildschirm wird angezeigt.



- 6 Berühren Sie .
Der Zeicheneingabebildschirm wird angezeigt.

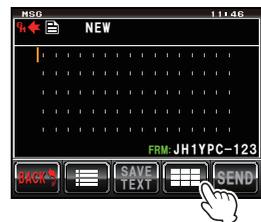

7 Die Zeichentasten berühren, um die Nachricht einzugeben.

Die berührten Zeichen werden oben am Bildschirm angezeigt.

- Tipp** • Bis zu 80 Zeichen können eingegeben werden.
- Englische Zeichen, Zahlen, Symbole und Katakana-Zeichen können verwendet werden.



8 [ENT] berühren

Der eingegebene Text wird bestätigt und das Display kehrt zum Nachrichtendetailbildschirm zurück.



9 [SEND] (Senden) berühren.

Eine Liste der Gruppenmitglieder wird angezeigt.



10 Die Adresse auswählen.

[ALL] berühren, wenn alle Gruppenmitgliederstationen die Nachricht empfangen sollen.

Mitglieder innerhalb des Kommunikationsbereichs berühren, wenn bestimmte Gruppennummern als Adressen angegeben werden, an die die Nachricht oder das Bild gesendet werden soll.

Vorsicht Mitglieder außerhalb des Kommunikationsbereichs können nicht berührt werden.

- Tipp** • Adresse bezieht sich auf das Ziel, das im Nachrichtentag angezeigt wird, an das die Nachricht gesendet wird. Selbst wenn eine bestimmte Station als eine Adresse angegeben wird, können Stationen im Kommunikationsbereich, deren GM-Funktionen auf der gleichen Frequenz arbeiten, die Nachricht weiter sehen.
- [BACK] (Zurück) berühren, um die Übertragung abzubrechen.



Der Inhalt der Nachricht wird angezeigt und die Nachricht wird gesendet.

„Completed“ (Abgeschlossen) wird angezeigt, wenn die Nachricht gesendet wurde, und der Bildschirm kehrt dann zur Nachrichtenliste zurück. Das Tag der gesendeten Nachricht wird oben in der Liste hinzugefügt.

Verwendung von Standardnachrichten

Die folgenden 19 Standardnachrichten wurden im Speicher des Funkgeräts als Vorgaben gespeichert, um Zeit und Mühe bei der Texteingabe zu sparen.

1	QRM	11	Good night (Gute Nacht)
2	QRP	12	Nachrichten senden
3	QRT	13	Bilder senden
4	QRX	14	on my way (unterwegs)
5	QRZ	15	wait for you (Warte auf Dich)
6	QSY	16	Pick me up (Hole mich ab)
7	Good morning (Guten Morgen)	17	Thank you (Danke)
8	Good job (Gut gemacht)	18	OK
9	Good day (Guten Tag)	19	urgent (dringend)
10	Good evening (Guten Abend)		

1 Schritten 1 bis 4 in "Erstellen und Senden einer neuen Nachricht" (☞ P.18) folgen, um den Nachrichtendetailbildschirm anzuzeigen.

2 Berühren Sie [☰]

Die Standardnachrichten werden unten am Nachrichtenbildschirm angezeigt.

Tip Text, der maximal 16 Zeichen enthält, kann in „01:“ - „10:“ registriert werden (☞ P.21).



3  drehen, um die Standardnachricht zu verwenden, die verwendet werden soll.

4 Drücken 


Die Standardnachricht wird als Nachrichtentext angezeigt.

Tip Die Standardnachricht kann ebenfalls angezeigt werden, indem sie berührt wird.



5 Berühren Sie [☰]

Die Standardnachricht unten in der Nachricht wird ausgeblendet.

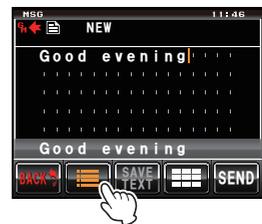

6 Schritten 6 bis 8 in "Erstellen und Senden einer neuen Nachricht" (☞ P.18) folgen, um den neuen Text für die Nachricht einzugeben.

Registrieren einer Standardnachricht

Bis zu 10 Texte, die maximal jeweils 16 Zeichen enthalten, können als Standardnachrichten registriert werden.

Registrierte Texte können ausgewählt und wie die 43 Standardnachrichten, die im Voraus vorbereitet worden sind, verwendet werden.

1 Schritten 1 bis 7 in "Erstellen und Senden einer neuen Nachricht" (P.18) folgen, um den Text einzugeben.

Tipps Englische Zeichen, Zahlen, Symbole und Katakana-Zeichen können verwendet werden.

2 **[SAVE TEXT]** (Text speichern) berühren.

Das Standardnachrichtenfeld wird unten am Nachrichtenbildschirm angezeigt.



3 **OK** drehen, um die zu registrierende Nummer anzuzeigen.

Tipps Eine Zahl zwischen „01“ und „10“ kann ausgewählt werden.



4 Drücken **OK**

Der Text wird im Speicher als Standardnachricht gespeichert, und das Standardnachrichtenfeld wird ausgeblendet.

- Tipps**
 - Der Text kann ebenfalls registriert werden, indem die angezeigte Registrierungsnummer berührt wird.
 - Beim Registrieren des Texts in einer Nummer, unter der bereits eine Standardnachricht registriert ist, wird die vorherige Standardnachricht überschrieben.
 - **[SAVE TEXT]** (Text speichern) berühren, um die Registrierung abzubrechen.



Antworten auf eine gelesene Nachricht oder ein gesehenes Bild

Eine Antwort auf eine gelesene Nachricht oder ein angesehenes Bild kann an die Station gesendet werden, die die Nachricht oder das Bild gesendet hat.

- 1 Die Gruppenliste anzeigen.
- 2  drehen, oder das Display berühren, um die Gruppe auszuwählen.
- 3 Die ausgewählte Gruppe berühren.
Eine Liste der Gruppenmitglieder wird angezeigt.



- 4 **[LOG]** berühren.
Eine Liste empfangener und gesendeter Nachrichten oder Bilder wird angezeigt.



- 5  drehen, oder das Display berühren, um die Nachricht oder das Bild auszuwählen, auf die/das geantwortet werden soll.

Tip Eine Liste mit Nachrichten wird angezeigt, wenn die berührte Taste  ist. Dies wechselt zu einer Liste mit Bildern, wenn das Display berührt oder auf  gewechselt wird.



- 6 Die ausgewählte Nachricht oder das ausgewählte Bild berühren.
Der Inhalt wird angezeigt.

- 7 **[REPLY]** (Antworten) berühren.
Der Nachrichtenantwortbildschirm wird angezeigt.
Das Rufzeichen der rufenden Station wird in der Adresse angezeigt.
Die ersten 16 Zeichen der empfangenen Nachricht werden automatisch nach „Re:“ (Betreff) eingefügt.

Tip Wenn auf ein Bild geantwortet wird, werden die ersten 16 Zeichen des Tags (Anzeigenamen) nach „Re:“ (Betreff) eingefügt.



- 8 Berühren Sie 
Der Zeicheneingabebildschirm wird angezeigt.



- 9** Die Zeichentasten berühren, um auf die Nachricht zu antworten.

Tip Die ersten 16 Zeichen können ebenfalls bearbeitet werden.



- 10** [ENT] berühren

Der eingegebene Text wird bestätigt und das Display kehrt zum Nachrichtendetailbildschirm zurück.



- 11** [SEND] (Senden) berühren.

Die Antwortnachricht wird gesendet.

Tip [BACK] (Zurück) berühren, um die Übertragung abzubrechen.

„Completed“ (Abgeschlossen) wird angezeigt, wenn die Nachricht gesendet wurde, und der Bildschirm kehrt dann zur Nachrichtenliste zurück. Das Tag der gesendeten Nachricht wird oben in der Liste hinzugefügt.



Weiterleiten von Nachrichten und Bildern

Nachrichten und Bilder, die gesendet oder empfangen worden sind, können an Gruppenmitglieder weitergeleitet werden.

- 1 Die Gruppenliste anzeigen.
- 2  drehen, oder das Display berühren, um die Gruppe auszuwählen.
- 3 Die ausgewählte Gruppe berühren.
Eine Liste der Gruppenmitglieder wird angezeigt.



- 4 **[LOG]** berühren.
Eine Liste empfangener und gesendeter Nachrichten oder Bilder wird angezeigt.



- 5  drehen, oder das Display berühren, um die Nachricht oder das Bild auszuwählen, die/das weitergeleitet werden soll.
Info Eine Liste mit Nachrichten wird angezeigt, wenn die berührte Taste **[MSG]** ist. Dies wechselt zu einer Liste mit Bildern, wenn das Display berührt oder auf **[IMG]** gewechselt wird.



- 6 Die ausgewählte Nachricht oder das ausgewählte Bild berühren
Der Inhalt wird angezeigt.
- 7 **[FORWARD]** (Weiterleiten) berühren.
Eine Liste der Gruppenmitglieder wird angezeigt.



8 Die Adresse auswählen.

[ALL] (Alle) berühren, wenn alle Gruppenmitgliederstationen die Nachricht oder das Bild empfangen sollen.

Mitglieder innerhalb des Kommunikationsbereichs berühren, wenn bestimmte Gruppennummern als Adressen angegeben werden, an die die Nachricht oder das Bild gesendet werden soll.



Vorsicht Mitglieder außerhalb des Kommunikationsbereichs können nicht ausgewählt werden.

- Tipp**
- Eine Adresse ist das Übertragungsziel, das im Tag angezeigt wird. Selbst wenn eine bestimmte Station als eine Adresse angegeben wird, können Stationen im Kommunikationsbereich, deren GM-Funktionen auf der gleichen Frequenz arbeiten, die Nachricht oder das Bild weiter sehen.
 - **[BACK]** (Zurück) berühren, um die Übertragung abzubrechen.

Die Nachricht oder das Bild wird gesendet.

„Completed“ (Abgeschlossen) wird angezeigt, wenn die Nachricht oder das Bild gesendet wurde, und der Bildschirm kehrt dann zur Nachrichten- oder Bilderliste zurück. Das Tag der gesendeten Nachricht oder des gesendeten Bilds wird oben in der Liste hinzugefügt.

Tipp Beim Senden eines Bilds wird die Übertragung durch Drücken der [PTT]-Taste am Mikrofon während der Übertragung abgebrochen (es kann eine Weile dauern, bis die Übertragung abgebrochen wird).

Senden eines aufgenommenen Bilds

Bilder, die mit der Kamera aufgenommen werden, die am optionalen Lautsprechermikrofon „MH-85A11U“ vorhanden ist, können an Gruppenmitglieder gesendet werden.

Tipp

Zu einer Anleitung zur Aufnahme von Bildern und Verwendung der Kamera am optionalen Lautsprechermikrofon „MH-85A11U“ siehe „Bilder mit der Kamera am optionalen Lautsprechermikrofon aufnehmen“ in der normalen Bedienungsanleitung.

- 1 Die Mikro-SD-Karte im Hauptgerät einrichten.
- 2 Ein Bild mit dem MH-85A11U aufnehmen.
Das Bild wird auf der Micro-SD-Karte gespeichert.
- 3 Drücken **[GM]**
Die Rufzeichen und die Signalstärken der Stationen in der Nähe mit ihren GM-Funktionen in Betrieb werden angezeigt.
- 4 **[GROUP]** (Gruppe) berühren.
Die Gruppenliste wird angezeigt.

Senden von Nachrichten und Bildern

- 5  drehen, oder das Display berühren, um die Gruppe auszuwählen.
- 6 Die ausgewählte Gruppe berühren.
Eine Liste der Gruppenmitglieder wird angezeigt.



- 7 [LOG] berühren.
Eine Liste empfangener und gesendeter Bilder wird angezeigt.

Tip   berühren, wenn die Liste mit Nachrichten angezeigt wird, um zur Liste mit Bildern zu wechseln.



- 8  drehen, oder das Display berühren, um das zu sendende Bild auszuwählen.
- 9 Das ausgewählte Bild berühren.
Die Bilddetails werden angezeigt.

Tip Bilder mit einem  -Symbol am linken Ende des Tags gezeigt sind Bilder, die mit der Kamera am Lautsprechermikrofon aufgenommen wurden.



- 10 [FORWARD] (Weiterleiten) berühren.
Eine Liste der Gruppenmitglieder wird angezeigt.



11 Die Adresse auswählen.

[ALL] (Alle) berühren, wenn alle Gruppenmitgliederstationen das Bild empfangen sollen.

Mitglieder innerhalb des Kommunikationsbereichs berühren, wenn bestimmte Gruppennummern als Adressen angegeben werden, an die die Nachricht oder das Bild gesendet werden soll.

Vorsicht Mitglieder außerhalb des Kommunikationsbereichs können nicht ausgewählt werden.

- Tipps**
- Eine Adresse ist das Übertragungsziel, das im Bildtag angezeigt wird. Selbst wenn eine bestimmte Station als eine Adresse angegeben wird, können Stationen im Kommunikationsbereich, deren GM-Funktionen auf der gleichen Frequenz arbeiten, das Bild weiter sehen.
 - **[BACK]** (Zurück) berühren, um die Übertragung abzubrechen.



Das Bild wird gesendet.

„Completed“ (Abgeschlossen) wird angezeigt, wenn das Bild gesendet wurde, und der Bildschirm kehrt dann zur Bilderliste zurück. Das Tag des gesendeten Bilds wird oben in der Liste hinzugefügt.

Tipps Beim Senden eines Bilds wird die Übertragung durch Drücken der [PTT]-Taste am Mikrofon abgebrochen (es kann eine Weile dauern, bis die Übertragung abgebrochen wird).

Verwendung von Positionsinformationen

Unter Verwendung der internen GPS-Einheit oder eines extern angeschlossenen GPS-Geräts können die Positionen von Gruppenmitgliedern im Kommunikationsbereich auf dem Kompassdisplay angezeigt werden. Die Positionsinformationen von Gruppenmitgliedern zum aktuellen Zeitpunkt können zur anschließenden Verwendung in der Navigation im Speicher abgelegt werden.

Vorsichtsmaßnahmen

- Wenn die Daten von GPS-Satelliten nicht erfasst werden können, können die Positionsinformationen nicht angezeigt werden.
- Abhängig von den Umgebungsbedingungen kann ein Positionsfehler von mehreren hundert Metern auftreten.
- Diese Funktion ist eine vereinfachte Funktion, die die Daten der GPS-Satelliten nutzt. Bitte nutzen Sie die Positionen anderer Stationen nur als Richtschnur.

Tipps

Nähere Informationen zur Verwendung der GPS-Funktion finden Sie unter „Verwendung der GPS-Funktion“ in der normalen Bedienungsanleitung.

Prüfen der Position eines Mitglieds

1 Drücken

Das Rufzeichen und die Signalstärke der Stationen, die im DN-Modus arbeiten, und die Stationen in der Nähe mit ihren GM-Funktionen in Betrieb werden angezeigt.

2 [GROUP] (Gruppe) berühren.

Die Gruppenliste wird angezeigt.

3 drehen, oder das Display berühren, um die Gruppe, die das Mitglied enthält, dessen Position überprüft werden soll, auszuwählen.

4 Die ausgewählte Gruppe berühren.

Eine Liste der Gruppenmitglieder wird angezeigt.

5 Das Mitglied, dessen Positionsinformation angezeigt werden sollen, berühren.

Das berührte Mitglied wird in einem roten Rahmen eingeschlossen.

Vorsicht Mitglieder außerhalb des Kommunikationsbereichs können nicht ausgewählt werden.



6 Drücken


Die Richtung des ausgewählten Mitglieds wird auf dem Kompass angezeigt.

Das Kompassfeld zeigt die Richtung mit der Bewegungsrichtung der eigenen Station oben (Kurs oben) und die Kompassnadel weist in die Richtung der Gegenstation.

Die Entfernung zur Gegenstation wird ebenfalls oben rechts am Kompass angezeigt.

Tip Das „●“ auf der linken Seite des Rufzeichens der Gegenstation blinkt.

Wenn „●“ blinkt, wird das Kompassdisplay nicht aktualisiert, selbst wenn Signale, die Positionsinformationen von anderen Stationen als der angezeigten Station enthalten, empfangen werden. Wenn [YR] gedrückt wird, leuchtet „●“ auf und das Kompassdisplay wird aktualisiert, wenn Signale, die Positionsinformationen von anderen Stationen als der angezeigten Station enthalten, empfangen werden.

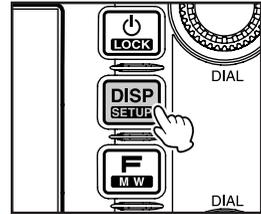

7 Drücken

Zur Liste mit Gruppenmitgliedern zurückkehren.

Tip Beim Konfigurieren des Displays, um den Höhenbildschirm und den Timer-/Uhrbildschirm anzuzeigen, über [DISPLAY] → [1 DISPLAY SELECT] (Displayauswahl) im Einrichtmenü wechselt die Bildschirmanzeige in der folgenden Reihenfolge, wenn  gedrückt wird.

Kompass/Längen-Breiten-Display → Höhen-Display → Timer/Uhr-Display → GPS-Display → Originalbildschirm

Tipps

- Die Positionsinformationen können ebenfalls über Längen-Breiten-Koordinaten angezeigt werden. Das Display kann über [DISPLAY] → [2 TARGET LOCATION] (Zielposition) im Einrichtmenü geändert werden.
- Wenn die GPS-Satelliten nicht von der eigenen Station oder der Gegenstation erfasst werden, können die Positionsinformationen nicht auf dem Kompass angezeigt werden, sofern er nicht manuell eingerichtet worden ist.

Speichern der Positionsinformationen eines Mitglieds im Speicher

1 Die Positionsinformationen des Mitglieds anzeigen, die im Speicher abgelegt werden sollen.



Verwendung von Positionsinformationen

- 2 **[MEMORY]** (Speicher) berühren.
[★], **[L1]** und **[L2]** blinken.



- 3 **[★]**, **[L1]** oder **[L2]** berühren.

Die Positionsinformationen werden im Speicher abgelegt, und die berührte Position wird Orange.

Tip Wenn ein Tag, in dem Positionsinformationen bereits im Speicher abgelegt sind, ausgewählt wird, werden die vorherigen Positionsinformationen überschrieben.



Anzeigen von Positionsinformationen im Speicher

- 1 Drücken **[DISP]**

Die Position der eigenen Station wird auf dem Kompass angezeigt.

- 2 **[★]**, **[L1]** oder **[L2]** berühren.

Tip Positionsinformationen, die nicht im Speicher abgelegt worden sind, können nicht ausgewählt werden.

Die Richtung der Kompassnadel ändert sich und sie weist zu der Position, die im Speicher abgelegt worden ist. Ein grüner Kreis wird an der Spitze gezeigt, um die Richtung des Ziels zu zeigen.

Die Entfernung zum Ziel wird ebenfalls angezeigt.



Aktualisieren von Gruppeninformationen in Echtzeit

Die Gruppeninformationen können zwischen den Funkgeräten der Mitglieder, die im GM-Modus arbeiten, synchronisiert werden. Die neuesten Informationen können jederzeit ausgetauscht werden, selbst wenn keine Zeit ist, Informationen über die Micro-SD-Karte auszutauschen.

Anforderung einer Synchronisierung von der eigenen Station

- 1 Die Gruppenliste anzeigen.
- 2  drehen, oder das Display berühren, um die Gruppe auszuwählen, deren Informationen synchronisiert werden sollen.
- 3 Die ausgewählte Gruppe berühren.
Eine Liste der Gruppenmitglieder wird angezeigt.



- 4 **[SYNC]** berühren.

Wenn ein Gruppenmitglied die Synchronisierung bestätigt, beginnt der Synchronisierungsvorgang und ein Bildschirm mit dem Status des Vorgangs wird angezeigt.

Tip Wenn keine Mitglieder im Kommunikationsbereich sind, werden Synchronisierungsanforderungen auch dann nicht gesendet, wenn **[SYNC]** berührt wird.



„Completed“ (Abgeschlossen) wird angezeigt, wenn die Synchronisierung beendet ist.

Mitglieder, die in der Gegenstation vorhanden sind, aber nicht in der eigenen Station werden zur Liste hinzugefügt.

- Tipps**
- Mitglieder in der eigenen Station, aber nicht in der Gegenstation, werden ebenfalls zur Liste der Gegenstation hinzugefügt, die synchronisiert wird.
 - Wenn die Anzahl ausgewählter Gruppenmitglieder 24 überschreitet, wird „Not Completed“ (Nicht abgeschlossen) auf dem Bildschirm angezeigt und die Mitglieder werden nicht hinzugefügt.
 - Wenn es keine Gegenstationen gibt, die einer Synchronisierung zustimmen, wird „Not Completed“ (Nicht abgeschlossen) angezeigt und die Synchronisierung wird nicht durchgeführt.



Tipp

Obwohl auch „ALL“ (Alle) ausgewählt werden kann, um alle Gruppen zu synchronisieren, müssen die Mitglieder nach der Synchronisierung in anderen Gruppen registriert werden, da alle Mitgliedsinformationen unabhängig von der Gruppe in die Liste in „ALL“ (Alle) geladen werden (P.6).

Empfang einer Synchronisierungsanforderung von einer anderen Station

- 1 Die GM-Funktion im Hauptfunkgerät auf ON (Ein) stellen.

Wenn eine Synchronisierungsanforderung von einem Gruppenmitglied empfangen wird, wird ein Zustimmungsbildschirm angezeigt.

Tipp Wenn die eigene Station nicht in der Liste mit Gruppenmitgliedern der Gegenstation ist oder wenn es keine gemeinsamen Stationen gibt, können Synchronisierungsanforderungen nicht empfangen werden.



- 2 **[YES]** (Ja) berühren.

Die Synchronisierung beginnt und ein Bildschirm, der den Status des Synchronisierungsvorgangs zeigt, wird angezeigt.

Tipp [NO] (Nein) berühren, wenn die Synchronisierung nicht gewünscht ist.

Die Synchronisierung wird nicht gestartet, und der Bildschirm kehrt zur Liste mit Gruppenmitgliedern zurück.



Am Ende der Synchronisierung wird „Completed“ (Abgeschlossen) angezeigt.

Mitglieder, die in der Gegenstation vorhanden sind, aber nicht in der eigenen Station werden zur Liste hinzugefügt.

- Tips**
- Mitglieder in der eigenen Station, aber nicht in der Gegenstation, werden ebenfalls zur Liste der Gegenstation hinzugefügt, die synchronisiert wird.
 - Wenn die Anzahl von Gruppenmitgliedern in Betrieb 24 überschreitet, wird „Not Completed“ (Nicht abgeschlossen) auf dem Bildschirm angezeigt und die Mitglieder werden nicht hinzugefügt.



GM-Einrichtmenüliste


Menü/Option	Erklärung der Funktion	Verfügbare Einstellungen (Grundeinstellung werden FETT gezeigt)
1 RANGE RINGER (Bereichssignalton)	Einstellung des Signaltons bei Prüfung, ob Stationen im Kommunikationsbereich sind	ON / OFF
2 RADIO ID (FUNKGERÄT-ID)	Jeweilige ID-Anzeige nach Funkgerät	- (kann nicht bearbeitet werden)

Verwendung des GM-Einrichtmenüs


Einstellung des Signaltons bei Prüfung, ob Stationen im Kommunikationsbereich sind

Während des GM-Betriebs kann eine Benachrichtigung über Signalton erfolgen, wenn ein registriertes Gruppenmitglied oder eine andere Station, deren GM-Funktion in Betrieb ist, in den Kommunikationsbereich kommt oder ihn verlässt.

- 1 Drücken  mindestens eine Sekunde drücken.
Das Einrichtmenü wird angezeigt.

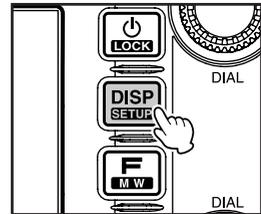

- 2 **[GM]** berühren.
Die Menüliste wird angezeigt.

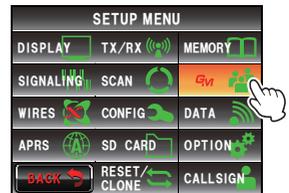

- 3 **[1 RANGE RINGER]** (Bereichssignalton) berühren, um ON/OFF (Ein/Aus) auszuwählen.

Bei jedem Berühren dieser Option schaltet die Einstellung zwischen „ON“ (Ein) und „OFF“ (Aus) um.

ON: Ein Signalton ertönt, wenn eine Station, die im GM-Modus arbeitet, in den Kommunikationsbereich kommt oder ihn verlässt.

OFF: Es ertönt kein Signalton, auch wenn eine Station, die im GM-Modus arbeitet, in den Kommunikationsbereich kommt oder ihn verlässt.



[100] Werkseinstellung: ON (Ein)

- 4 Drücken  mindestens eine Sekunde drücken.
Die Einstellung des Signaltons ON/OFF (Ein/Aus) ist erfolgt und das Display kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück.

Jeweilige ID-Anzeige nach Funkgerät


Die ID (5-stellige Nummer), die jedem Funkgerät von unserem Unternehmen bei der Lieferung ab Werk zugewiesen wurde, kann überprüft werden.

Die ID kann nicht geändert werden.

Tipp

Die ID ist ein Code, um Funkgeräte zu identifizieren, die die GM-Funktion unterstützen. Sie wird während digitaler Kommunikation getrennt vom Rufzeichen gesendet.


- 1 Drücken  mindestens eine Sekunde drücken.
Das Einrichtmenü wird angezeigt.

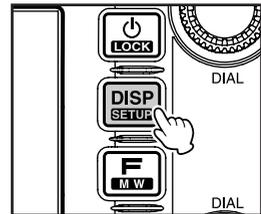

- 2 **[GM]** berühren.

Die Menüliste wird angezeigt.

Eine 5-stellige Funkgerät-ID wird im Einstellungsfeld von **[2 RADIO ID]** (Funkgerät-ID) angezeigt.

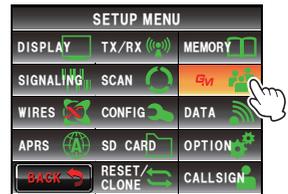

YAESU

The radio

Copyright 2013
YAESU MUSEN CO., LTD.
Alle Rechte vorbehalten.
Nachdruck oder Vervielfältigung
dieser Anleitung, ob ganz oder
teilweise, ist ohne ausdrückliche
Genehmigung von
YAESU MUSEN, CO., LTD., verboten.

1312-A0