

# **I NRICO TM-7**

## **Benutzerhandbuch**



Aus dem englischen übersetzt frei nach Original Manuel.

Rolf Behnke DK4XI Stand Mai 2018



## **Gebrauchsanweisung :**

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht und laden Sie den Akku nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen (z. B. Gas, Staub, Dampf etc.)
- Beim Tanken an der Tankstelle bitte das Mobilfunkgerät ausschalten.  
Die Maschine kann aus irgendeinem Grund nicht verändert oder eingestellt werden.
- Bitte lassen Sie das Mobilfunkgerät nicht stehen im Sonnenlicht direkt für eine lange Zeit. oder legen Sie es in der Nähe der Heizgeräte.
- Platzieren Sie das Funkgerät nicht an extrem staubigen, feuchten oder spritzenden Orten und stellen Sie keine unebenen Oberflächen auf.
- Die Wartung darf nur von Fachpersonal durchgeführt werden. Bitte nicht selbst zerlegen.

## **Sicherheit:**


Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Es ist sehr wichtig für Benutzer, die allgemeine Gefahr der Verwendung zu verstehen und sich damit vertraut zu machen.

Dieser Leitfaden dient nur zu Referenzzwecken und stellt keine Form von Verpflichtungen dar.

## Bedienngselemente

Oben Einstellknopf + Taste  
Mitte Ein/Aus  
Unten Mikrofonbuchse


SOS Taste  
Nf +  
Nf -  
Return

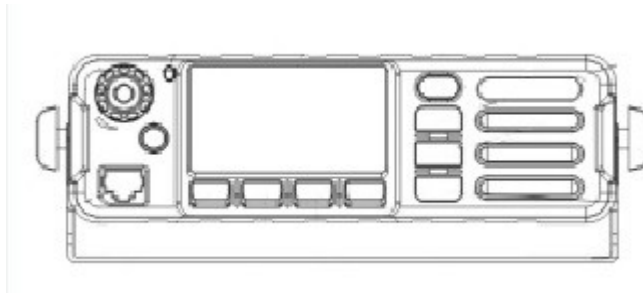


Mitte Tasten nach Wahl (App Button Mapper)

## Rückseite

Links GPS Antenne  
Mitte UMTS Antenne (siehe Umbauanleitung, ist serienmäßig nicht angeschlossen)  
Eingebaute Antenne in Betrieb. SMA-Buchsen.


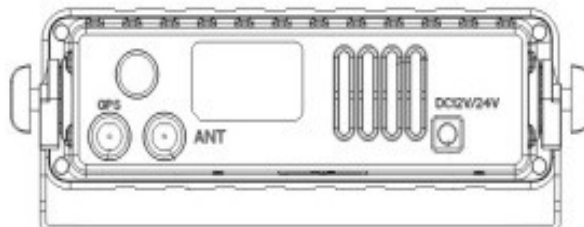


Lüftung 12Volt Buchse



## Unterseite und Seitenteile

SIM Karten Fach ( nur Datenkarte notwendig)

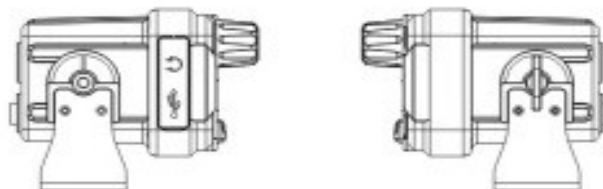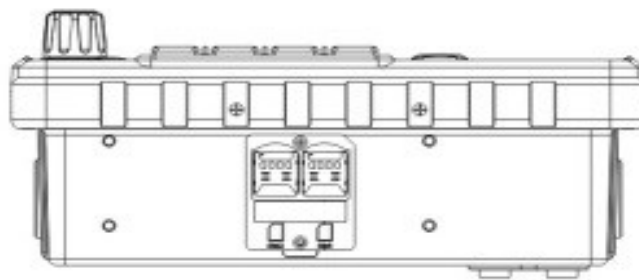

USB und Headset Anschluss

Halterung schwenkbar und abnehmbar.



## **Basisfunktionen:**

### **Erster Start:**

Stellen Sie sicher, dass das Gerät angeschlossen ist.

Starten: Halten Sie die Taste gedrückt, bis der Bildschirm auf dem Bildschirm angezeigt wird. Einige SIM-Karten haben einen PIN-Code-Schutz. Wenn eine Aufforderung zur Eingabe des PIN-Codes angezeigt wird, geben Sie bitte Ihren PIN-Code ein. Das anfängliche Passwort des PIN-Codes ist 1234

### **Netzwerk**

GSM: 850 / 900/1800/1900 WCDMA: 850/900/1900/2100

### **Entsperren Sie den Bildschirm.** (Sofern notwendig)

Drücken Sie die Hang-Taste, um den Bildschirm zu sperren, und dann Klicken Sie erneut auf die Schaltfläche, um den Bildschirm aufzuwecken.

### **System-Eingabeaufforderungsleiste**

Die Art und Weise, um die Eingabeaufforderungsleiste zu öffnen: Drücken Sie auf den oberen Rand des Bildschirms, packte die Popup-Dropdown-Box ziehen nach unten, um die Eingabeaufforderungsleiste zu öffnen.

Die Systemaufforderungsleiste zeigt die aktuell geöffneten Anwendungen an Wechseln Sie zur entsprechenden Anwendung.

Freundlicher Hinweis: Sie können das Telefon nicht wählen, wenn Sie den Flugmodus öffnen. Darüber hinaus zeigt die Systemansagenspalte die aktuellen Benachrichtigungen des Systems (die ungelesenen Textnachrichten usw.) und laufende Anwendungen an. Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Symbolliste anzuzeigen. Klicken Sie darauf, um die entsprechende Funktion schnell zu öffnen.



## **Personalisierung**

Drücken Sie lange auf die leere Stelle des Hauptbildschirms

Zugriff auf die personalisierte Einstellungsoberfläche.

Sie können einen Hintergrund festlegen, Widgets hinzufügen und die Option festlegen imSystem.

## **Verschieben oder löschen Sie Icon**

Drücken Sie lange auf das Menü auf dem Bildschirm oder Widget-Symbol. Das entsprechende Symbol kann verschoben oder gelöscht werden.

## **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen**

Wählen Sie • Sichern & Zurücksetzen • im Einstellungsmenü dann können die Werkseinstellungen wiederhergestellt werden.

Warnung: Wenn Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen, wird das Telefon auf den ursprünglichen Zustand zurückgesetzt. Dies bedeutet, dass das System, die Anwendungsdaten und die Einstellungen, einschließlich der heruntergeladenen Anwendungen, bereinigt werden.

## **Anmerkung Autor:**

Handhabung wie ein normales Smartphone mit Android



## Funktionen:

### Info

Klicken Sie auf die Nachrichtenschnittstelle, um die Liste der empfangenen Nachrichten anzuzeigen. Sie können die Nachricht bearbeiten, senden und löschen.

### Kalender

Sie können jederzeit auf Ihren Kalender und Ihre Termine zugreifen. Sie können den Kalender anzeigen, Sie können auch mehrere Kalender gleichzeitig anzeigen. Gehen Sie zum Anfang des Kalenders, um den Kalender nach Tag, Woche oder Monat anzuzeigen. Öffnen Sie die Woche (Monat), um zu sehen, wird der Kalender nach Woche (Monat) angezeigt. Es ist bequemer für Sie, sich Kalender und neue Artikel anzusehen.


### Einstellungen

Menü zum Personalisieren des Mobilfunks je nach Bedarf. Einschließlich Wireless und Netzwerk.Kontextmodell, Anzeige, Speicher, Akku, Anwendung, Standortinformationen, Sicherheit, Sprache und Schreibmaschinen, Backup und Reset, Konto hinzufügen, Datum und Uhrzeit, Zusatzfunktion, Drucken, Entwickleroptionen, Mobiltelefone, etc.

### Bedienerführung

Konto und Passwort eingeben (Falls notwendig, bei Zello nicht)  
Der Benutzer konfiguriert JP basierend auf dem Plattformserver und loggt sich dann ein. Zum Beispiel **Zello** (App)





## Kommunikation

Zugriff auf Intercom-Plattform, wählen Sie den Kontakt oder die Gruppe.

Presse Mikrofon PPT um zu sprechen, rotes Licht bedeutet Senden




Lass die PTT los, um das Gespräch zu beenden

**Nachricht empfangen** , Grünes Licht bedeutet Empfang (links oben)  
In **Zello** kann man Nachrichten und Bilder versenden!







## Lautstärkeeinstellung


Die Radio-Lautstärke kann mit den Lautstärketasten eingestellt werden Aufwärts und abwärts. Laut, Leise.



## Alarm

Es wird automatisch nach 2 Sekunden beim Drücken der SOS-Taste ein Alarmierung ausgelöst. (Muss eingestellt werden, Taste programmierbar z B mit Button Mapper ap)





## Sondertasten P1 / P2 / P3 / P4

Tasten sind programmierbar. Sie können Schnellkontakt oder Gruppe definieren.



## Zurück Taste (Return)

Drücken Sie die Return-Taste, um die Plattform zu verlassen und zur Hauptschnittstelle zurückzukehren





## **Sicherheitsinformationen:**

Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen und beachten Sie bitte die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, um die beste Leistung der Geräte zu gewährleisten und gefährliche oder illegale Situationen zu vermeiden.

### **Elektronische Geräte.**

Wenn es zivilisierte Vorschriften gibt, die den Gebrauch von drahtlosen Geräten verbieten, benutzen Sie das Gerät bitte nicht, da es sonst in andere elektronische Geräte eingreift oder zu anderen Gefahren führt.

### **Der brennbare und explosive Bereich.**

In der Tankstelle (Wartungsstation) oder in der Nähe brennbare und explosive Materialien, Chemikalien und andere explosive Bereiche, bitte benutzen Sie das Gerät nicht, das Gerät kann Feuer oder Explosion verursachen.

### **Betriebsumgebung**

Bitte verwenden Sie keine Geräte in staubiger, feuchter, schmutziger Umgebung oder in der Nähe des Magnetfeldes, um interne Störungen zu vermeiden. Bitte benutzen Sie das Gerät nicht bei Gewitterwetter, Gewitterwetter kann zu Geräteausfall oder Stromschlaggefahr führen. Stellen Sie das Gerät nicht direkt in die Sonne für lange Zeit. Bitte vermeiden Sie Schäden an der Ausrüstung und am Zubehör, da sonst Brand- oder Stromschlaggefahr besteht. Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe der Wärmequelle oder der offenen Feuerquelle, wie z. B. Elektroheizung, Mikrowelle, Backofen, Wasserkocher, Feuerofen, Kerze oder anderen Orten, an denen hohe Temperaturen auftreten können.



## **Zubehöranforderungen**

Verwenden Sie keine nicht zugelassenen oder inkompatiblen Stromquellen, Ladegeräte oder Batterien, die Feuer, Explosionen oder andere Gefahren verursachen können.

Bitte verwenden Sie nur das vom Gerätehersteller zugelassene und mit diesem Gerät ausgestattete Zubehör. Wenn Sie andere Arten von Zubehör verwenden und es zu versehentlichen Schäden am Gerät kommt, verletzen Sie auch die Garantieklausel des Geräts.

## **Wartungsservice**

Vor der Reinigung und Wartung des Geräts: Schalten Sie das Gerät aus, schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie alle Anschlüsse von anderen Geräten.

Wenn Sie das Mobilfunkgerät nicht benutzen, decken Sie bitte das Buchsen-Interface ab.

Wenn Sie den Staub auf der Außenseite des UMTS-Radios reinigen, verwenden Sie ein neutrales Reinigungsmittel (keine stark ätzenden Chemikalien), um es abzuwischen.

Bitte bewahren Sie die Ausrüstung und das Zubehör trocken auf. Bitte benutzen Sie keine Mikrowelle oder Haartrockner und andere Heizgeräte zum Trocknen.



**Impressum:**

Stand Mai 2018

Rolf Behnke DK4XI  
Am Gimpelwald 1  
D 66500 Hornbach

[rolfbehnke@t-online.de](mailto:rolfbehnke@t-online.de)  
[www.campertrack.org](http://www.campertrack.org)

Alle Rechte liegen bei dem Autor, bei den anderen Autoren der Artikel und Bilder sowie beim Hersteller.

Die Unterlage darf für Amateurfunkzwecke ohne Einschränkung genutzt werden.

**Siehe auch Bücherreihe:** Amateurfunk im Wohnmobil

[http://www.campertrack.org/info\\_camper/index.php?Handb%FCcher\\_f%FCrs\\_WOMO](http://www.campertrack.org/info_camper/index.php?Handb%FCcher_f%FCrs_WOMO)